



## Notice pour récupérer les sections JORISIDE dans Advance Steel


Pour récupérer ces sections dans Advance Steel 2011, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Télécharger (puis dézipper) la base de sections *JORISIDE Profils Sigma.mdb*
2. Ouvrir le Management Tools dans Advance Steel 2011


Soit en passant par l'icône dans la barre d'outils « Standard » (si affichage en AutoCAD classique)




Soit en cliquant sur l'icône situé dans le Ruban « Outils Advance Steel »

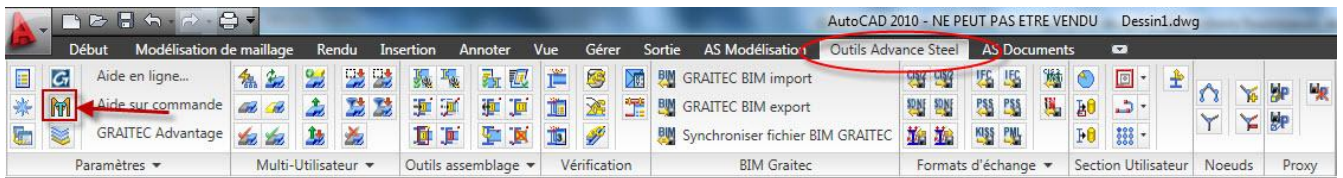


3. Cliquer sur l'icône « Fusion de bases de données »

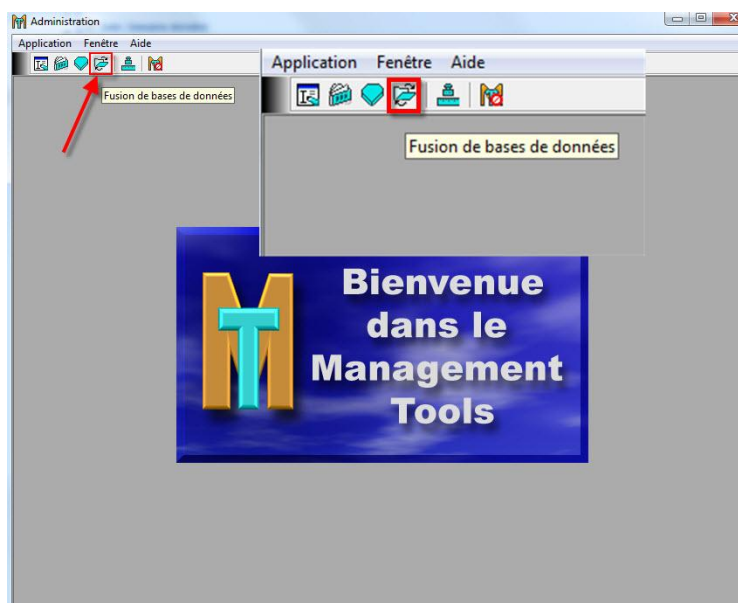

#### 4. Sélectionner la base de sections téléchargée précédemment

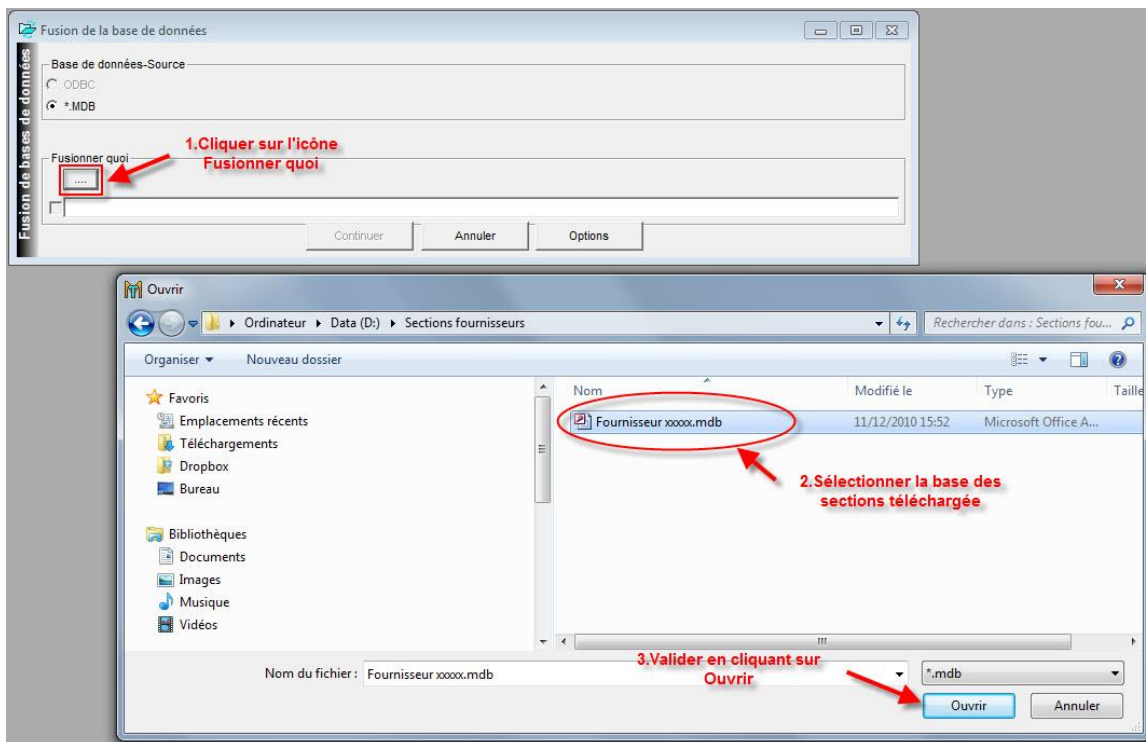


#### 5. Réaliser la comparaison de la nouvelle base à fusionner en cliquant sur "Continuer"

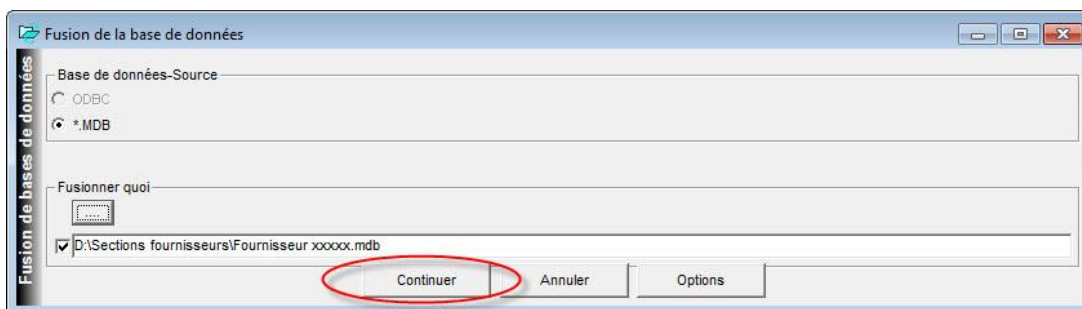


**Remarque** : cette étape peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille de la base de sections à fusionner ainsi que la configuration de l'ordinateur utilisé.

#### 6. Valider la fusion en cliquant sur "Fusionner"

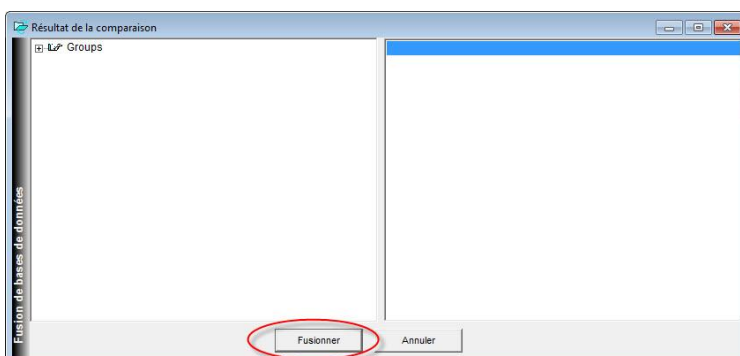

Vous devez obtenir le message de confirmation suivant:

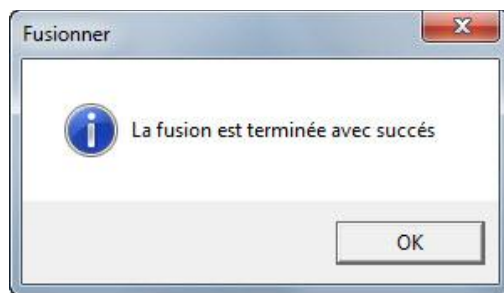

7. Fermer le Management Tools
8. Effectuer les manipulations 1 à 7 avec la base de sections *JORISIDE Profils Z.mdb*
9. Quitter et relancer Advance Steel 2011

Résultat : Vos nouvelles sections JORISIDE sont maintenant disponibles dans Advance Steel sous "Autres profils"

